


LAMP

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 傾斜面取付タイプ AZ-GD232-HL 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 内蔵ダンパーにより、手を離すと蓋がゆっくりと閉まるソフトクローズ機能付屑入投入口です。
- 垂直面から45°の傾斜面に取り付けることができます。
- 手を挟みにくいように内部の左右にプレートが設けてあります。

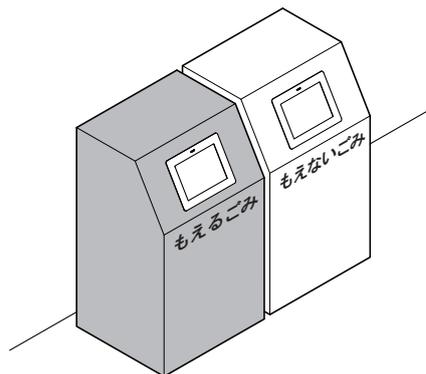

安全にお使いいただくために

図記号の意味

 警告 注意	 禁止	 厳守
---	---	---

! **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ❗ 傾斜面の角度に合わせて、バランスウェイトの取付位置を変えてください。バランスが合っていないと本来の性能が発揮できないばかりでなく、思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 本製品を取り付ける場所は、十分に強度があることを確認してください。取付箇所が強度不足の場合、本製品が脱落してけがをするおそれがあります。
- ⊘ 本来の目的とは異なる使用方法や、分解・改造などを行わないでください。本来の性能が発揮できないばかりではなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 使用温度範囲は 0℃ ~ 40℃ です。
- ❗ 使用温度により、蓋の閉まる速度が異なります。氷点下で保管していた場合は、製品を 0℃以上の室内に数時間放置してから使用してください。


梱包内容

品名	個数
屑入投入口	1
注意シール	1
穴埋めキャップ	4


用意していただくもの

- 取付ねじ
ねじの長さは取付部材に合わせて、しっかりと取り付けられる長さをお選びください。
推奨ねじ：なべタッピンねじ（呼び3）4ヶ

製品寸法図

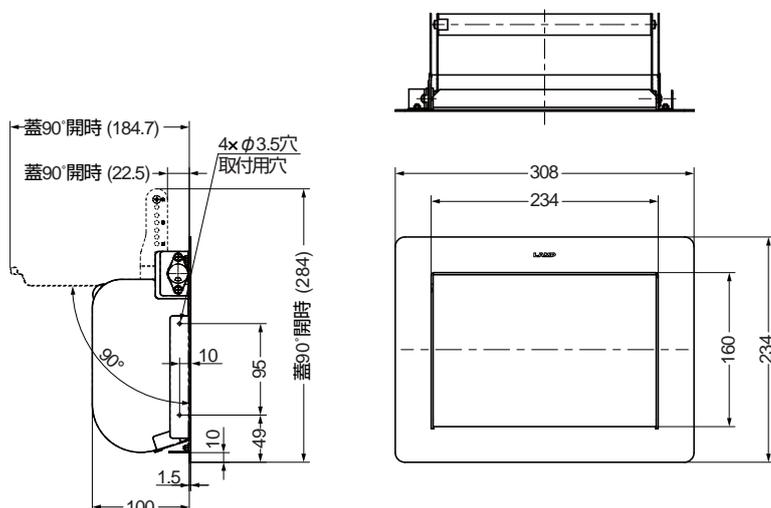


取付穴加工図

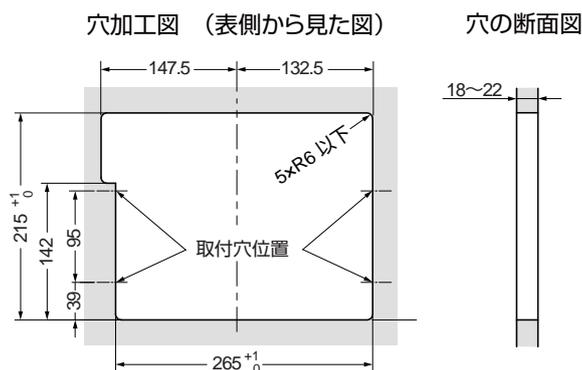

取付手順


1 上下の確認

製品の上下方向を確認してください。

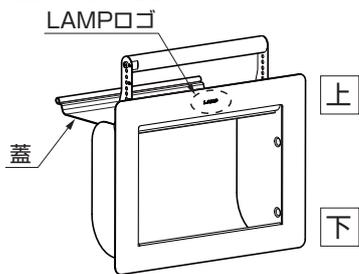

2 バランスウェイトの調整

取付面の傾斜角度に合わせて、バランスウェイトの取付位置を変えます（出荷時は45°傾斜面用の位置に取り付けられています）。

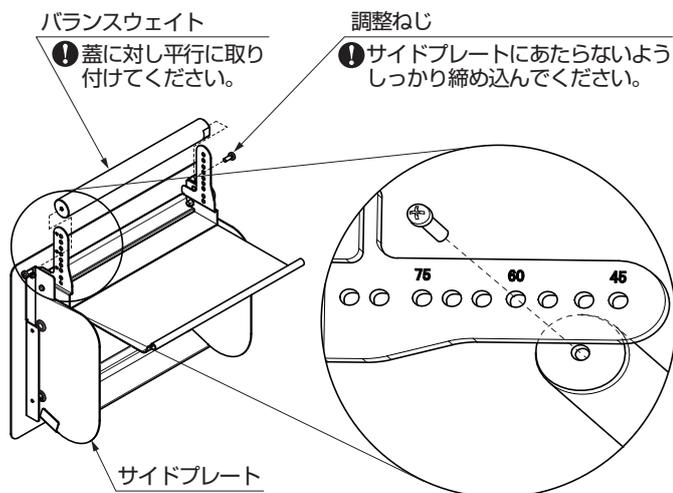


【1】 バランスウェイト両端の調整ねじを外し45°、60°、75°の3ヶ所の刻印を目安に取付位置を変更してください。

【2】 蓋が完全に閉じなかったり、ゆっくりと閉じない場合は、バランスウェイトの取付位置を変更してください。


3 屑入投入口の取付け

取付面と屑入投入口の間にすき間ができないように、最後まで押し込んでください。

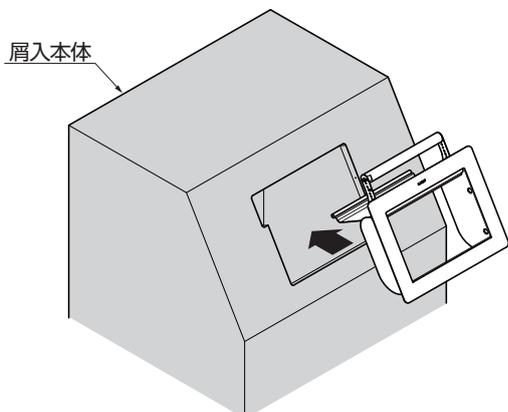

4 屑入投入口の固定

- 【1】 蓋を大きく開いた状態にして、アクセスホールから取付ねじ（お客様手配）を通し、屑入投入口の側面（左右計4ヶ所）を固定してください。
- 【2】 確実に固定されていることを確認してください。

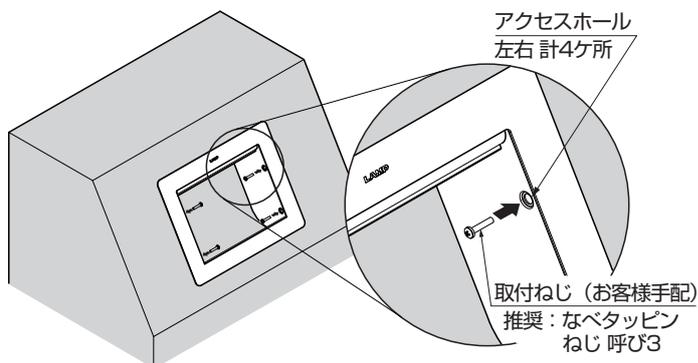


5 蓋の開閉確認

蓋を手で奥まで開いて離し、蓋が最後までスムーズに閉じることを確認してください。

蓋が閉まる際に手を挟まれないように注意してください。蓋はゆっくりと閉まります。

6 穴埋めキャップの取付け

サイドプレートのアクセスホールに、付属の穴埋めキャップをしっかりとはめてください（左右計4ヶ所）。

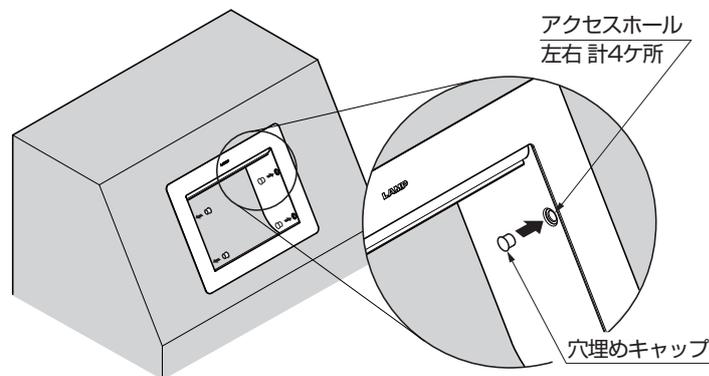


7 注意シールの貼付け

本製品の蓋前面または、屑入本体の目に付く場所に貼ってください。

Hand or finger
may
get caught.

手ばさみに
ご注意ください

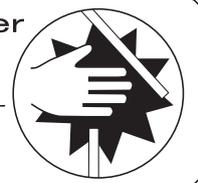

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
http://www.sugatsune.co.jp/

2018.07 0937-3