

# 施工手順


使用工具：  
ドライバー、ハンマー



お子様の手の届かない位置に取り付けてください


石膏ボード壁への施工手順

## STEP.1 取付座の仮固定

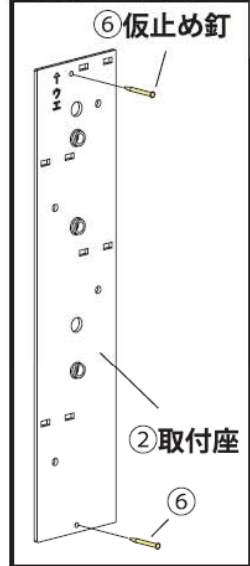


取付座を位置決めした壁面に当て、仮固定します。

## STEP.2 固定金具で本固定

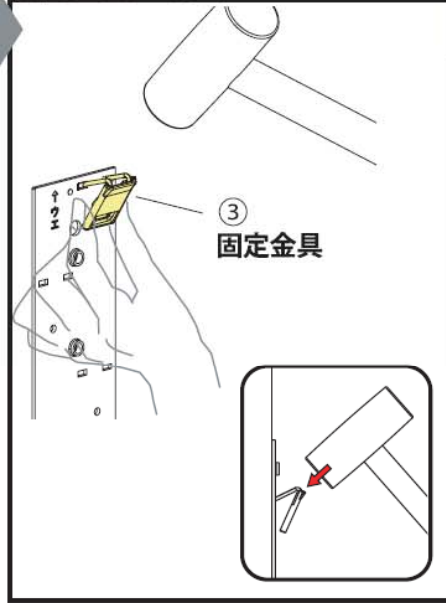


固定金具をハンマーで打ち込みます。金具の打ち込み角度にご注意ください。

## STEP.3

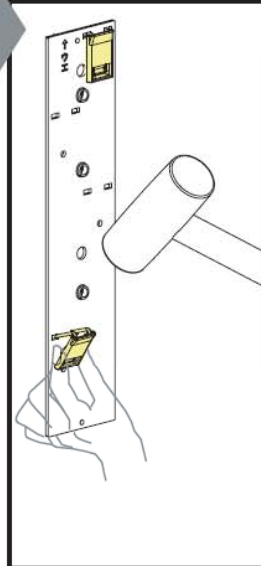


4箇所すべてに固定金具を打ち込んでください。

## STEP.4

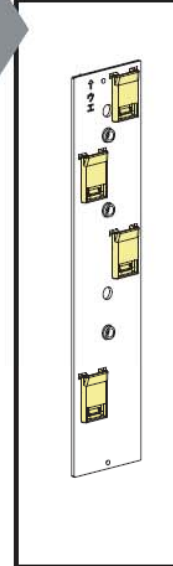


下地がある場合

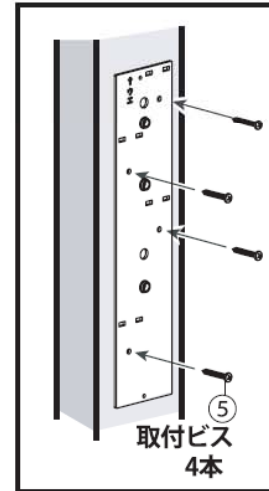

取付座をビスで固定します。

## STEP.5 本体取付け

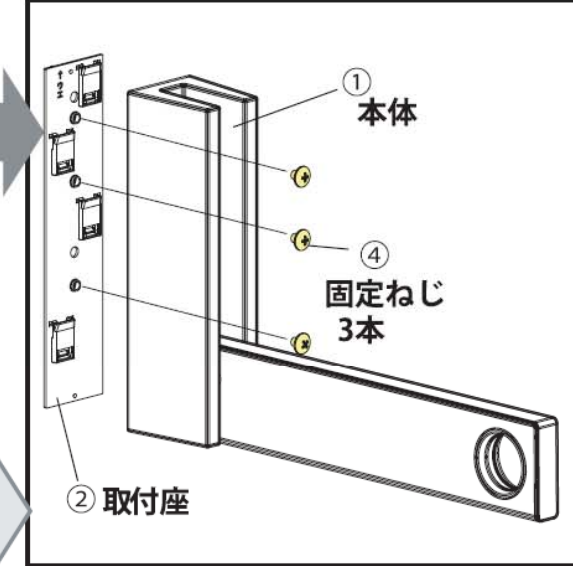

取付座に本体を取り付けます。左右対称になるよう、反対側も同様に取付けて完成です。

取付手順動画▶



下地がある場合