

リフトコートハンガー

tallman

トールマン

PAT.

取付説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この説明書をお読み下さい。
お読みになった後は保存してください。

シングルタイプ (推奨吊下荷重 39.2~49N(4~5kg))

TAS-550R-G (グレー) TAS-550R-U (アンバー)

TAS-550L-G (グレー) TAS-550L-U (アンバー)

ダブルタイプ (推奨吊下荷重 68.6~78.4N(7~8kg))

TAW-1200-G (グレー) TAW-1200-U (アンバー)

Tタイプ (推奨吊下荷重 39.2~49N(4~5kg))

TAT-550R-G (グレー) TAT-550R-U (アンバー)

目次

ページ

1 各部品の名称と主要寸法

2 梱包内容/ご注意とお願い/お手入れ方法

3・4 シングルタイプTAS型取付手順

5・6 ダブルタイプTAW型取付手順



7・8 TタイプTAT型取付手順

9・10 オプションパーツの紹介

各部品の名称と主要寸法

シングルタイプTAS型



本図は TAS-550R

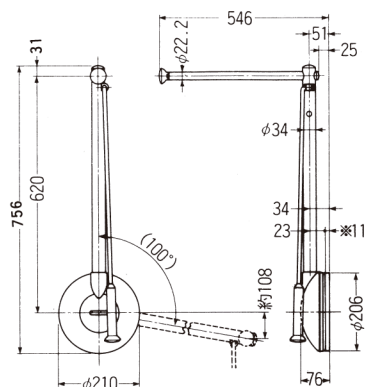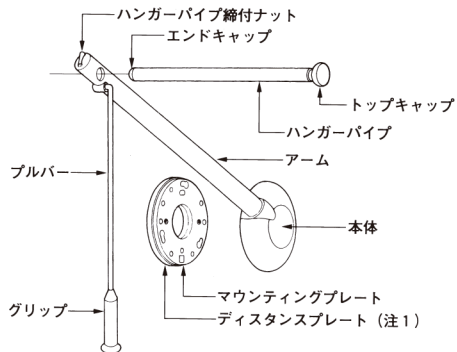

※ディスタンスプレート厚さ

(注1) ディスタンスプレートとマウンティングプレートはビスにより一体となっています。通常はそのままご使用ください。



ダブルタイプTAW型

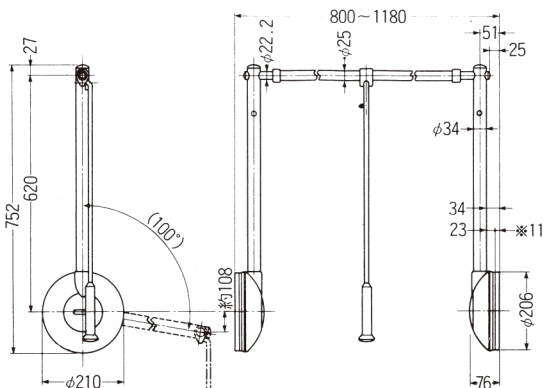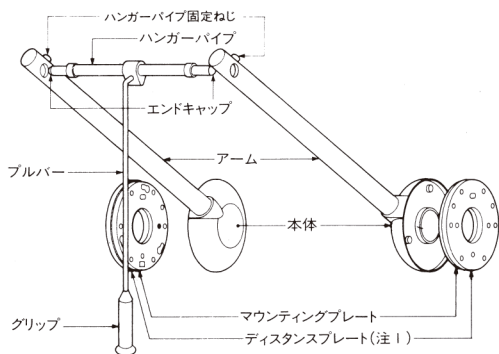

※ディスタンスプレート厚さ


TタイプTAT型

本図は TAT-550R

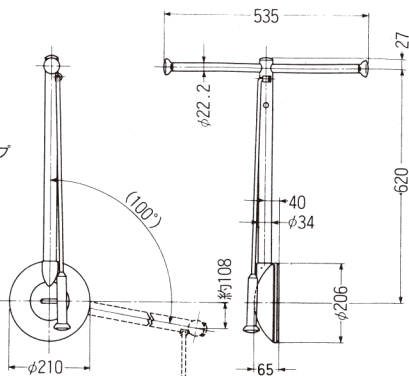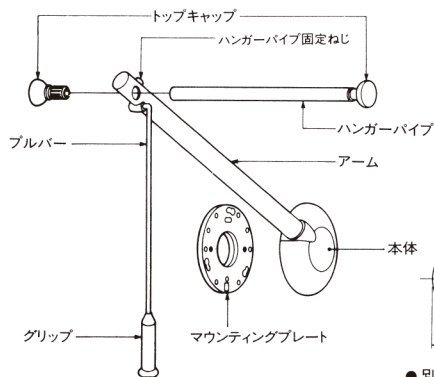

●別売ブラケット (TAB型) と合せてご使用下さい。


ブラケットTAB型 (別売)

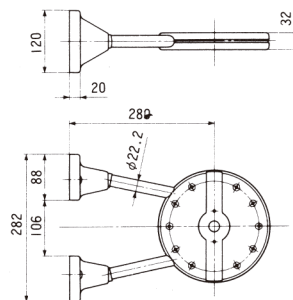

梱包内容


シングルタイプTAS型

左付け用 TAS-550L-G
TAS-550L-U
右付け用 TAS-550R-G
TAS-550R-U

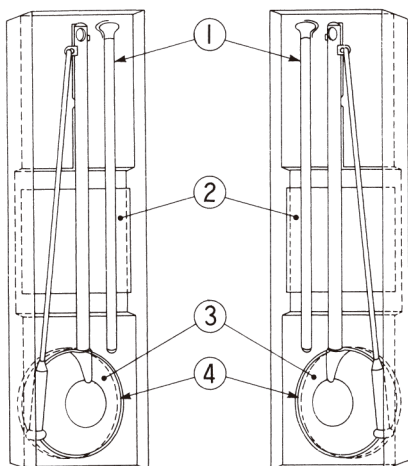


ダブルタイプTAW型

TAW-1200-G
TAW-1200-U

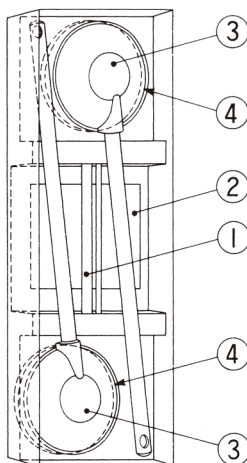

TタイプTAT型

右付け用
TAT-550R-G
TAT-550R-U

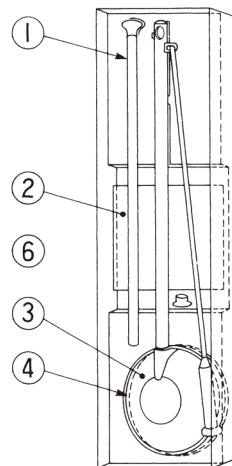

	① ハンガー バイブ	② 取付説明書	③ 本 体	④ 取付プレート	⑤ 取付木ねじ	⑥ トップキャップ又は エンドキャップ
シングルタイプ	1	1冊	1 グリップ、 プルバー付	マウンティングプレート + ディスタンスプレート	④サラ木ねじ 4.1×32 10本/袋 (ℓ=32)	(ハンガーパイプに 組込み)
ダブルタイプ	1 グリップ、 プルバー付	1冊	各1 { 右付け用 左付け用 }	マウンティングプレート + ディスタンスプレート } 左右 用各1	④サラ木ねじ 4.1×32 10本/袋 (ℓ=32) × 2	(ハンガーパイプに 組込み)
Tタイプ	1	1冊	1 グリップ、 プルバー付	マウンティングプレート1	④サラ木ねじ 4.1×32 10本/袋 (ℓ=20)	1個

ご注意とお願い

- この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。不適切な取り付けや操作は、本製品の性能を発揮できないばかりか思わぬ事故につながる危険があります。本書を良くお読みの上、正しく施工いただくようお願いいたします。
- 製品については万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問い合わせください。
- 保証期間は弊社納品書発行日より1年間とさせていただきます。良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。
- 取り付け後はお使いになれる方に本書を渡し、いつでも読めるよう保管してください。
- 本来の使用目的と異なる使用方法や、使用範囲外の扉に使用されたことが原因による事故につきましては、その責任を一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。本製品の取り付けは、垂直度を確実に守り下さい。
- 温度により、ダンパーの作用速度が変わることがありますが、故障ではありません。
- 改良等により、予告なく寸法・仕様が変更することがありますので、詳細は現品でご確認下さい。
- 本製品は以下の注意事項を守ってご使用ください。



お手入れ方法

1. 本体(外装)は柔い布でカラぶきして下さい。汚れがとれない場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を布にふくませふきとって下さい。その後は水で絞った布でふきとって下さい。
2. 次のものはお手入れに使用しないで下さい。シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・漂白剤など。

シングルタイプTAS型

- 取付手順（取付説明は左付け本体の取付を主にしています。右付け本体の取付は左右勝手違いとなります。）

取付けプレート（マウンティングプレート+ディスタンスプレート）を方立（側板）^{はたて}に取付ける。

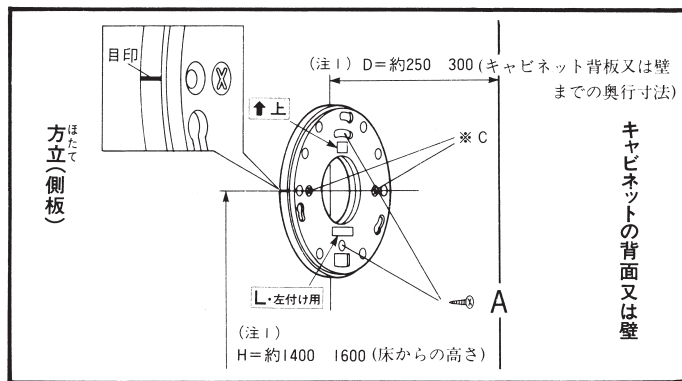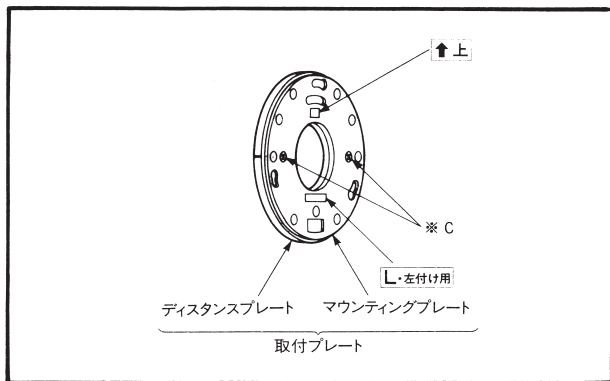


はじめに

- 上下の確認、↑上のシールを上にします。
- ※Cの2本のねじをゆるめディスタンスプレートを取り除くと11mm薄くすることができます。

- ①※Cの2本のねじ頭、又は、ディスタンスプレートの側面に目印があるものは目印が水平になるように合せて木ねじ(A)2本で固定します。その後に残りの8本の木ねじでしっかりと固定します。


- (注1) 表示寸法は参考ですのでD及びHはスペースや掛ける物に合せ適当な寸法を決めてください。
- (注2) 取付ける方立（側板）や壁面には硬木材等、強度のある材料をご使用下さい。
- (注3) 取付ける際は、あらかじめキリ等でねじの下穴をあけて下さい。

ハンガーパイプの固定。

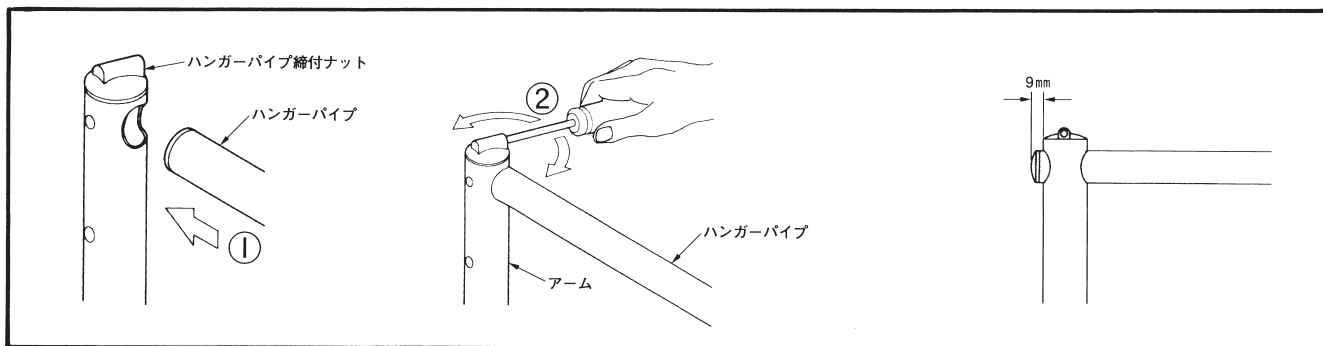



- ①ハンガーパイプをアームの穴に挿入します。ハンガーパイプをアームの穴に挿入する際、ハンガーパイプ固定ナットがアームの穴から出張していたらNo.1 ⊕ドライバー等でハンガーパイプ締付ナットの穴に差込み、廻しながら引込めて下さい。
- ②ハンガーパイプが図のように約9mm出るところでハンガーパイプ固定ナットを締付け固定します。

(注) ハンガーパイプの長さをやむを得ず短くしたい場合は、トップキャップを引き抜いてからパイプを切断して下さい。尚パイプは普通鋼を用いておりますので切断面には防錆処理をほどこして下さい。

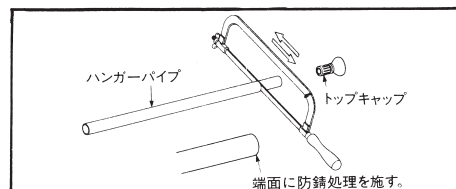

手順3 本体をプレートに取付ける。


本図は左付け用です。

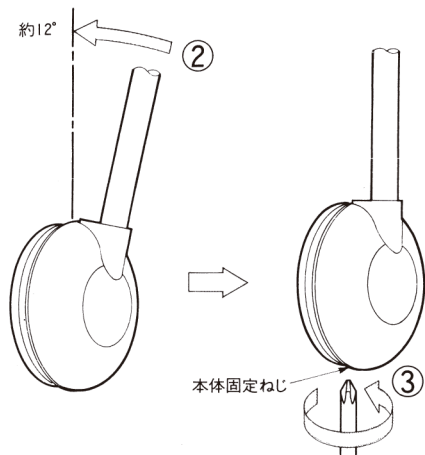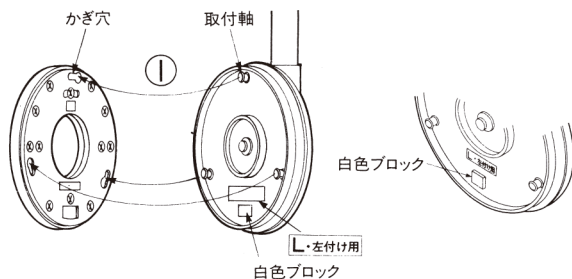



はじめに

- 白色ブロックの表面がまわりの面とそろっているかどうか確認して下さい。白色ブロックが出張っている場合は本体固定ねじを左にまわして、たいらになるよう調整して下さい。但し、まわしすぎないようにご注意下さい。


- ① 本体の3本の取付軸をプレートのかぎ穴に挿入します。この状態では本体は後側に約12°傾きます。
- ② 本体のアームが垂直になる様に本体の中心を芯にしてアームを手前に引きます。
- ③ 本体固定ねじを右にまわして固定します。

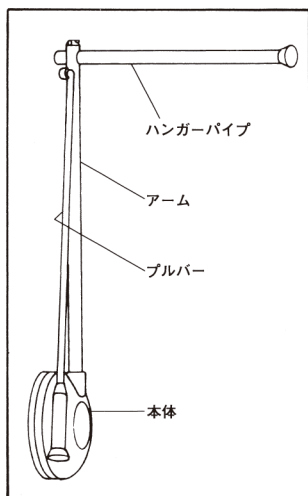

完成図

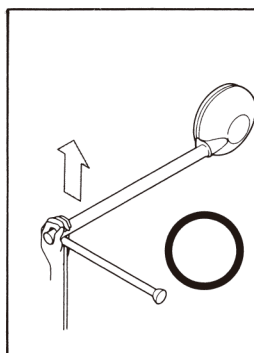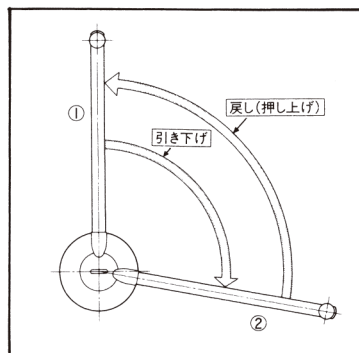

※ハンガーパイプの先端を押し上げないで下さい。


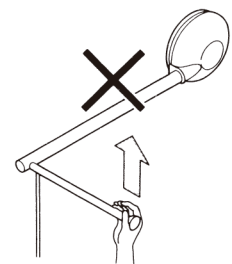


トルマンを操作する場合はプルバーにより行って下さい。下げる場合は、①から②に引き下げます。戻す場合は、②から直接①に押し上げて下さい。但し、ハンガーパイプを下げた状態から上方に持ち上げる場合、アームの先端に直接手を掛けて押し上げると楽な場合があります。

ダブルタイプTAW型

●取付手順（取付説明は左付け本体の取付を主にしています。右付け本体の取付は左右勝手違いとなります。）

取付けプレート（マウンティングプレート+ディスタンスプレート）を方立（側板）^{はたて}に取付ける。

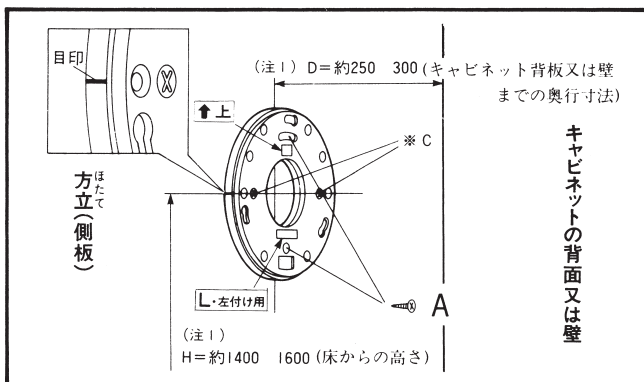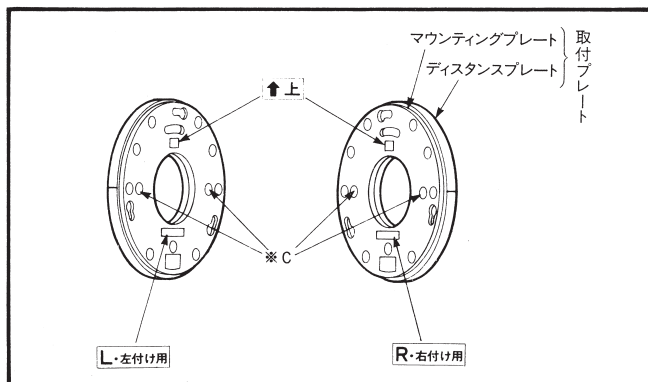

はじめに 上下、左右の確認

- 左付け用 **L・左付け用** のシールが貼ってあります。
- 右付け用 **R・右付け用** のシールが貼ってあります。
- 上下の確認 **↑上** のシールを上にします。

※Cの2本のねじをゆるめディスタンスプレートを取り除くと11mm薄くすることができます。



- ①※Cの2本のねじ頭、又は、ディスタンスプレートの側面に目印があるものは目印が水平になるように合せて木ねじ(A)2本で固定します。
その後に残りの8本の木ねじでしっかりと固定します。

(注1) 表示寸法は参考ですのでD及びHはスペースや掛ける物に合せ適当な寸法を決めてください。

(注2) 取付ける方立（側板）や壁面には硬木材等、強度のある材料をご使用下さい。

(注3) 取付ける際はあらかじめキリ等でねじの下穴をあけて下さい。

本体をプレートに取付ける。

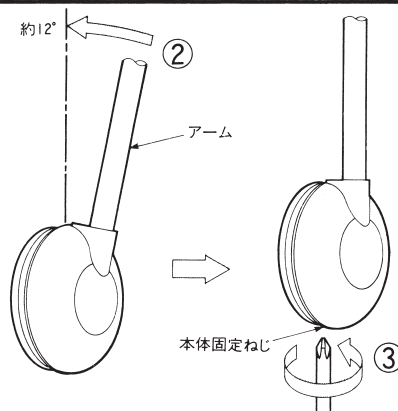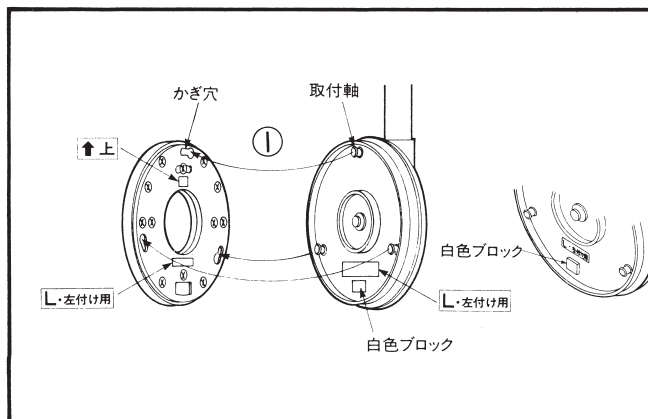


はじめに

- 左右の確認、本体裏面に **L・左付け用** のシールが貼ってあります。
- 白色ブロックの表面がまわりの面とそろっているかどうか確認して下さい。白色ブロックが出張っている場合は本体固定ねじを左にまわして、たいらになるよう調整して下さい。但し、まわしすぎないようにご注意下さい。


- ①本体の3本の取付軸をプレートのかぎ穴に挿入します。この状態では本体は後側に約12°傾きます。
②本体のアームが垂直になる様に本体の中心を芯にしてアームを手前に引きます。
③本体固定ねじを右にまわして固定します。
同様に右付け用を取付けます。

ハンガーパイプのプルバーの位置の固定。

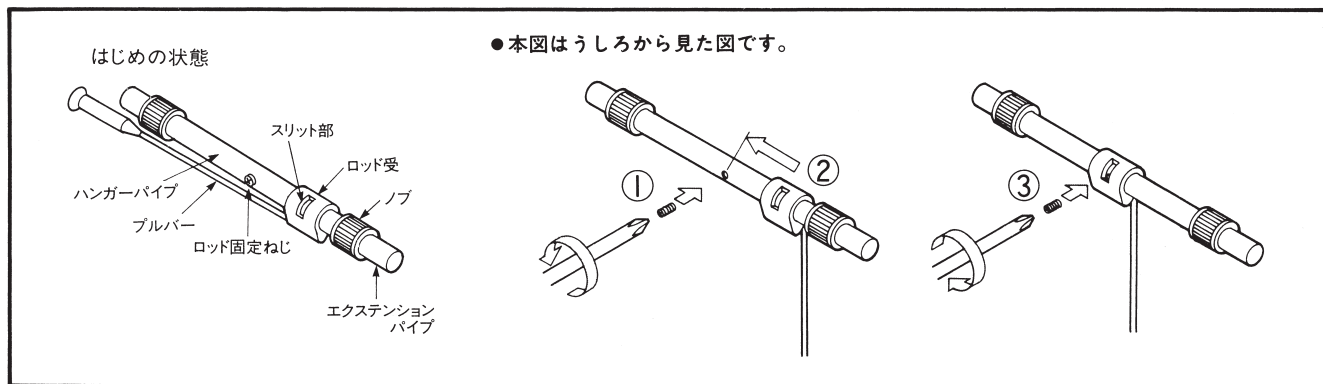


- ①ハンガーパイプ中央のロッド固定ねじをはずします。(あとで使します。)
- ②ロッド受のスリット部がロッド固定ねじ穴に合うように、ロッド受をパイプの中央に移動します。
- ③ロッド受スリット部よりロッド固定ねじをパイプにしっかりねじ込みます。ねじ込んだ後ロッド受が回転するか確認して下さい。


ハンガーパイプの固定。

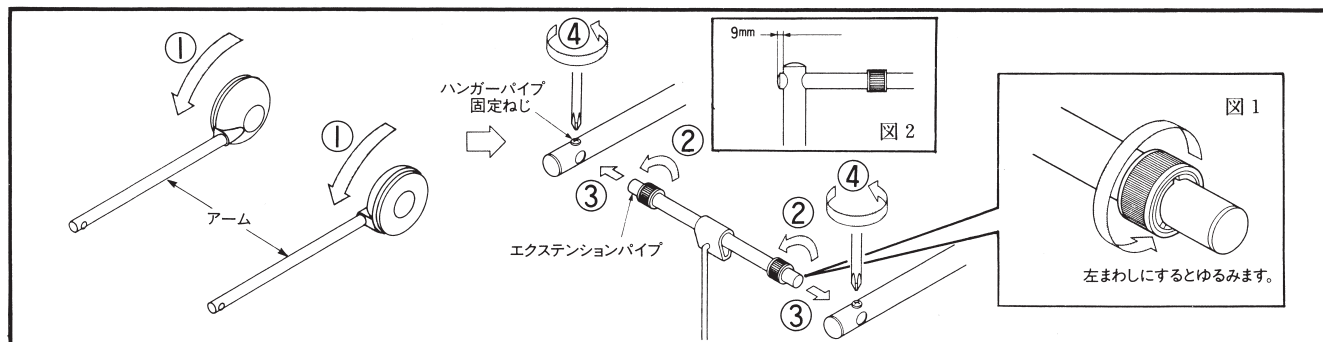

- ①左右のアームを一番下まで引き下げます。
- ②ノブを図1のようにゆるめエクステンションパイプが左右に引き出せるようにします。
- ③エクステンションパイプをハンガーパイプから引き出し、アームの穴に図のように差し込みます。アームにエクステンションパイプを挿入する際、ハンガーパイプ固定ねじがアームの穴に出っ張ってしまいたらねじをゆるめて
- ④ハンガーパイプが図2のように約9mm出るところで、ハンガーパイプ固定ねじで固定します。
- ⑤ノブを図1と逆にまわしてしっかり固定します。

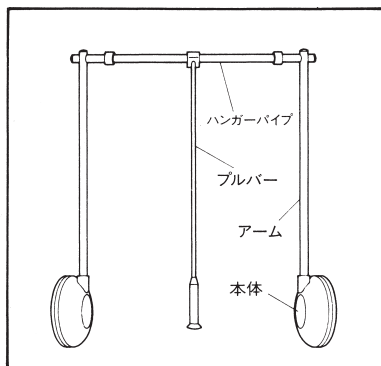

完成図

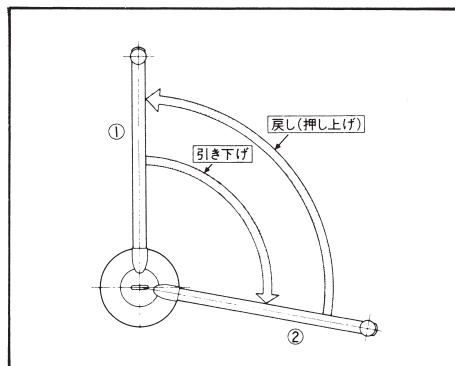


SUGATSUNE

ツールマンを操作する場合はプルバーにより行って下さい。下げる場合は①から②に引き下げます。戻す場合は、②から直接①に押し上げて下さい。但し、ハンガーパイプを下げた状態から上方に持ち上げる場合、ハンガーパイプに直接手を掛けて押し上げると楽な場合があります。その際はパイプの中央部に手を掛けて下さい。

TタイプTAT型

●取付手順


手順1 ブラケットにマウンティングプレートを取付ける。

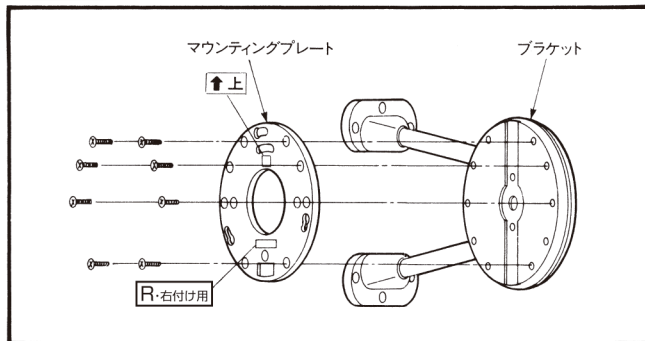

①図のように8本の取付ねじでマウンティングプレートをブラケットに固定します。

(注) ブラケットは左右どちらの面にもマウンティングプレートの取付けが可能です。

手順2 ブラケットを壁面又はキャビネットの背面に取付ける。

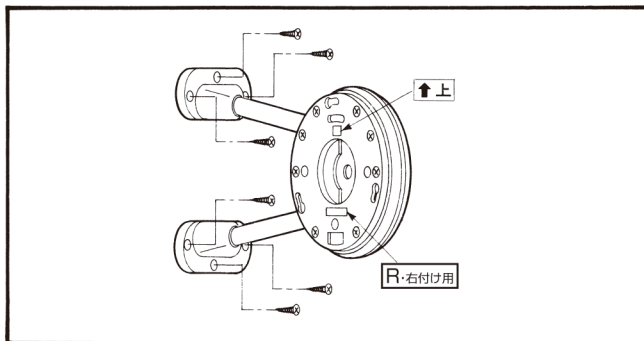

①ブラケットのプレート取付面が垂直となるように6本の木ねじでしっかり固定します。


(注) ブラケットの取付け面には大きな負担がかかりますので十分な強度がある硬木材等の材料をご使用下さい。

(注) ブラケットを使用せず、別途にお客様で取付板をご用意される場合は硬木材等、強度のある材料をご使用下さい。

(注) 取付ける際は、あらかじめキリ等でねじの下穴をあけて下さい。

手順3 ハンガーパイプの固定。

●本図はうしろから見た図です。

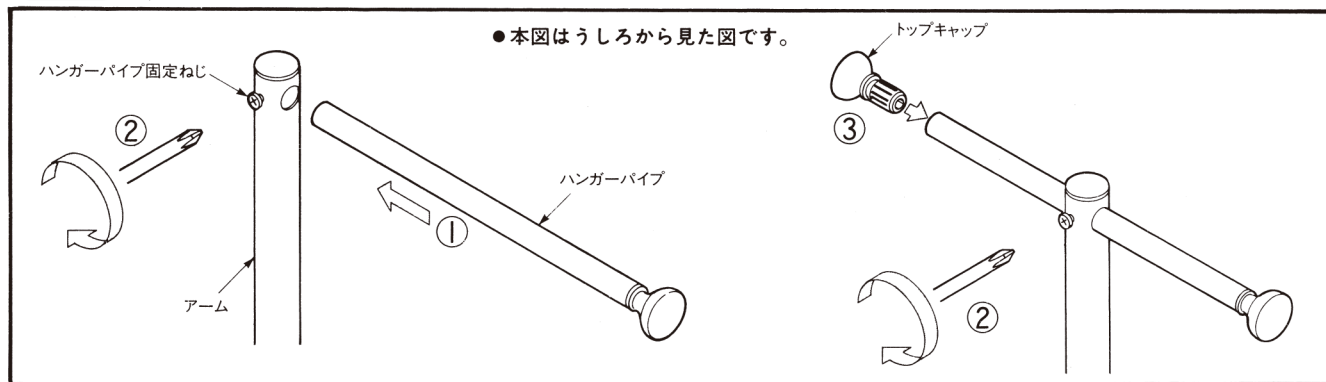


①ハンガーパイプをアームの穴に挿入します。ハンガーパイプをアームの穴に挿入する際、ハンガーパイプ固定ねじがアームの穴から出っ張ってしましたらねじをゆるめて引込めて下さい。


②ハンガーパイプの長さを左右同じに合せ、ハンガーパイプ固定ねじで固定します。

③トップキャップをハンガーパイプに差し込みます。

(注) ハンガーパイプの長さをやむを得ず短くしたい場合は、トップキャップを引き抜いてからパイプを切断して下さい。尚パイプは普通鋼を用いておりますので切断面には防錆処理をほどこして下さい。

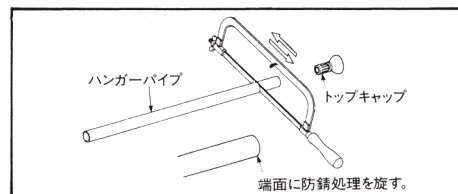


本体を取付プレートに取付ける。

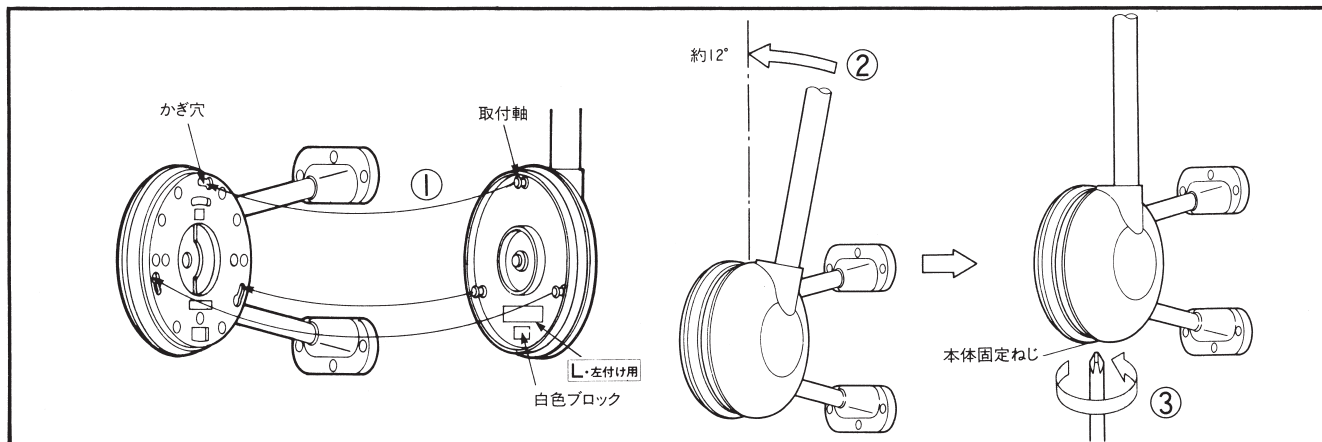



はじめに

- 白色ブロックの表面がまわりの面とそろっているかどうか確認して下さい。白色ブロックが出張している場合は本体固定ねじを左にまわして、たいらになるよう調整して下さい。但し、まわしすぎないようにご注意ください。

- ① 本体の3本の取付軸をプレートのかぎ穴に挿入します。この状態では本体は後側に約12°傾きます。
- ② 本体のアームが垂直になる様に本体の中心を芯にしてアームを手前に引きます。
- ③ 本体固定ねじを右にまわして固定します。
同様に右付け用を取付けます。

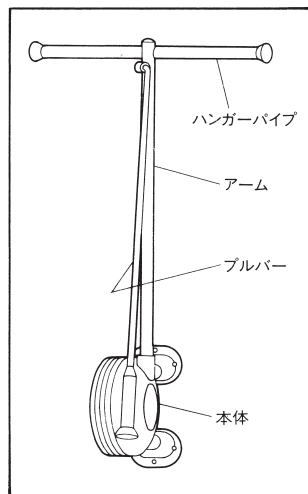


完成図

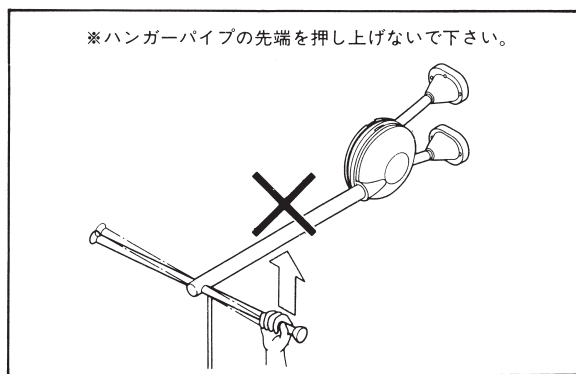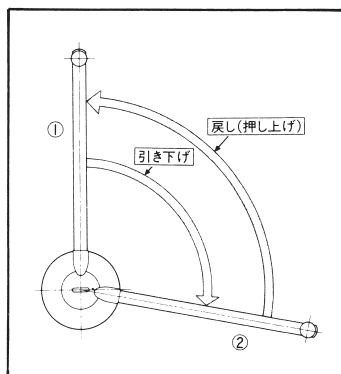

トールマンを操作する場合はプルバーにより行って下さい。下げる場合は、①から②に引き下げます。戻す場合は、②から直接①に押し上げて下さい。但し、ハンガーパイプを下げた状態から上方に持ち上げる場合、アームの先端に直接手を掛けて押し上げると楽な場合があります。

オプションパーツ

ブラケット TAB-G , TAB-U (グレー) (アンバー)

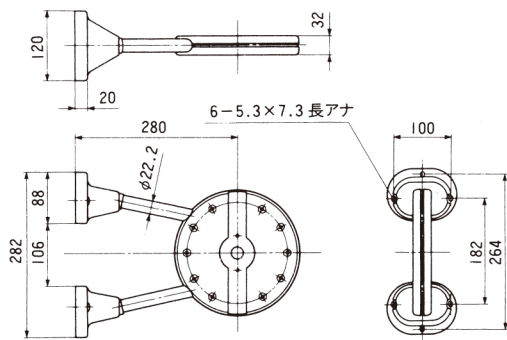


- トールマンを壁面などに取付ける場合に使用します。

取付用木ねじ：10本付

トールマンの機能アップのため
便利なオプションパーツが用意
されています。用途やスペースに
あわせてご使用下さい。


ブラケット用カバー TAC-G , TAC-U (グレー) (アンバー)

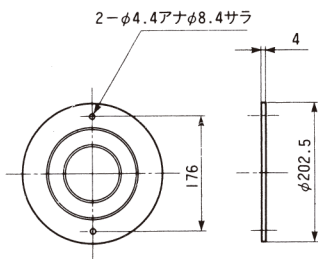


- ブラケットの化粧用カバーです。

取付用ねじ：2本付

取付手順図

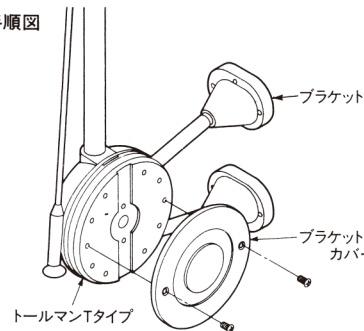


ロアハンガーサポート TAL/G , TAL/U (グレー) (アンバー)

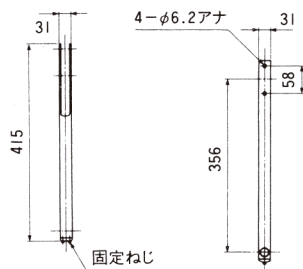


- ブラケットの下側のスペースを有効に利用するために、ハンガーパイプとセットで使います。

ブラケット取付用ねじ：2本付

取付手順図(1)

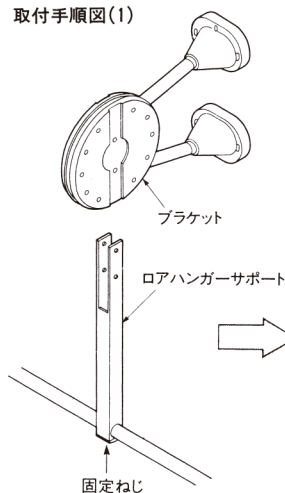


取付手順図(2)

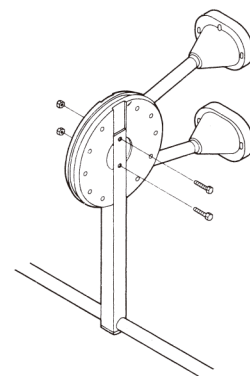

(Wタイプ使用例)


ロアハンガーパイプ (ダブルタイプ用)

TAP-1200W-G , TAP-1200W-U
(エンドキャップ: グレー) (エンドキャップ: アンバー)

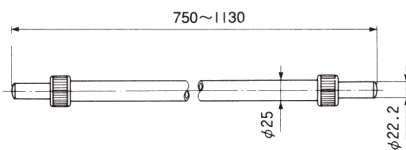


(注) 5 ページ手順 4 のハンガーパイプ取付要領に準じてロアハンガーサポートに取付けます。

● トールマンダブルタイプを連続取付けにした場合の使用例

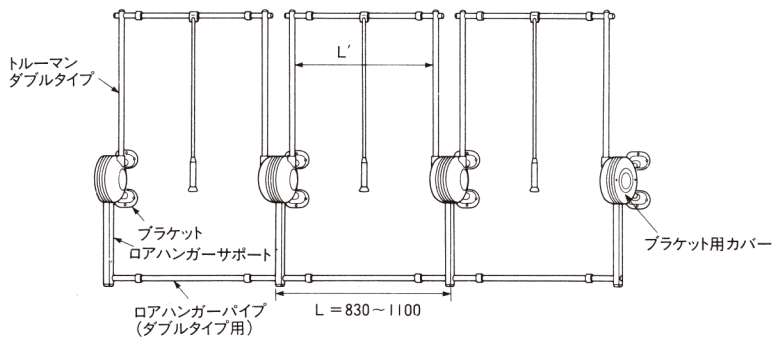

※ 図のように使用した場合はL'寸法はL寸法に対して約120mm短くなります。

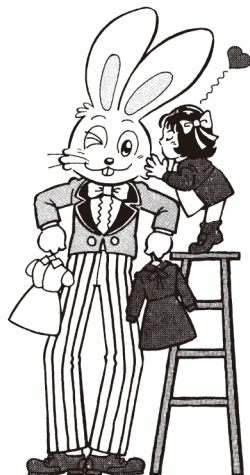

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03(3864)1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

建築金物・家具金物・機構部品

スガツネ工業株式会社

ISO 9001(JSAQ384)・ISO 14001(JSAE597) 審査登録

※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター

ホームページ <http://www.sugatsune.co.jp/>

新製品の情報、会社情報など最新情報を提供しております。

2011.05 SE PRINTED IN JAPAN 0571-2