


- ⚠ この取扱説明書は施工上の重要な項目が記載されています。
- ⚠ 施工の際にはよく読み、手順通りに正しく行なって下さい。
- ⚠ 施工後は必ず施主様へこの説明書をお渡し下さい。

■取付完了後は必ず動作確認を行なって下さい。

■取付状態の確認

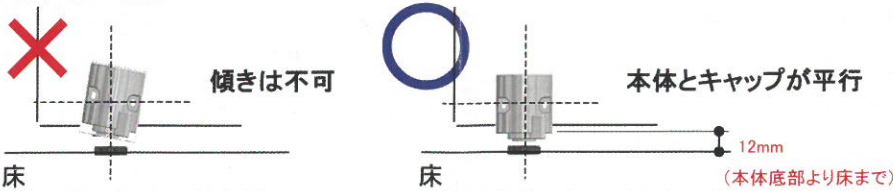


■通常の開け閉めの動作①

■定位位置で自動キャッチします。

■開けたドアをロックしたい場合の動作②

■扉フリー時 (マグネットで簡易ロックしています。)
■扉ロック時 (扉開放状態)

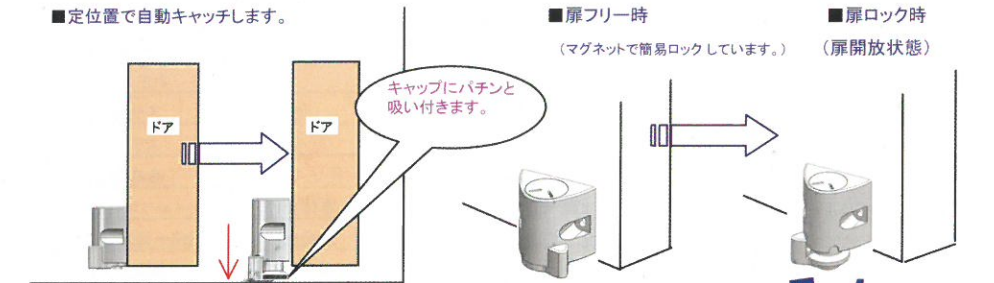

床
⚠【注意】扉、開閉スピードが速すぎたり、強すぎるとキャッチエラーを起こす事があります。 左へ回す(lockマークまで)

■取扱い・使用上のお願い ⚠【注意】

- ⚠ 本製品は木製ドア専用です。強力なマグネットを使用しているため、スチール製のドアには使用できません。
- ⚠ 本製品は木製床材専用です。絨毯、クッションフロア等の軟質床材へは取付出来ません。
- ⚠ 床暖房システムの範囲内では使用しないで下さい。(取付ける前に必ず確認して下さい。)
- ⚠ 本製品の取付はドアの建てつけ調整を行った後をお願いします。
- ⚠ ドアと床の隙間が 5mm~18mmまで取付が可能です。(ドアの隙間を確認・調整して下さい。)
- ⚠ 本体の取付位置は 床より12mmで設定しています。取付手順に従って作業して下さい。(取付位置が上になるとストッパーが作動せず キャッチエラーを起こす事があります。) 注意:ドアが壁に衝突する恐れがあります。
- ⚠ 本製品の取付には必ず下穴をあけ、ネジ締め付け時には手動ドライバーもしくはクラッチ付のドライバーを使用して下さい。(締め付けトルクが強過ぎるとネジの回りりや、ネジ頭部の破損、潰れる原因となります。)
- ⚠ ロックが掛かった状態でドア本体にもたれたり、ドアを引っ張ったりしないで下さい。(ストッパーが破損する恐れがあります。)
- ⚠ 本製品は強力なマグネットを使用している為、医用電子機器等誤作動を招く恐れがあります。本体に近付けないで下さい。
- ⚠ 掃除の際に強力な洗剤等は使用しないで下さい。変形、変色の原因になります。
- ⚠ 本体にお湯をこぼしたり、暖房機器による熱風等を与えないで下さい。
- ⚠ ドアを開放しておく時は、必ず、ロックレバーをロックの状態にして下さい。
- ⚠ ドアが風により強く閉まり、思わぬ怪我をする恐れがあります。(上記説明②参考)

販売元 **川喜金物株式会社**

本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-28

TEL06-6538-3801(代) FAX06-6538-3806

配送センター 〒577-0815 東大阪市金物町4-14

HP: <http://www.kawaki-sowa.co.jp/>

MADE IN Vietnam



- ▽ この取扱説明書は施工上の重要な項目が記載されています。
- ▽ 施工の際にはよく読み、手順通りに正しく行なって下さい。
- ▽ 施工後は必ず施主様へこの説明書をお渡し下さい。

ドアキャッチャー-MDC-CP型 PAT.P * 取扱説明書 *

- 室内木製ドア用のコンパクトな戸当りです。(一般住宅向け)
- 床に取付ける座金が小さく、部屋の雰囲気損ないません。
- 取付けは、付属の取付治具を利用することで簡単に行なえます。
- 使用範囲は、床からドア下までの隙間【5~18mm】に取付可能です。

■部品構成 (付属明細)

ドアキャッチャー本体

取付治具



本体取付ビス




座金キャップ
座金
ワッシャー

座金用取付ビス

■各種材質	
本体	ABS樹脂
キャッチ	6ナイロン
	ネオジウム
座金	スチール
ワッシャー	スチール
座金キャップ	合成樹脂
本体用ビス	ステン+Alトラスタッピング3.5x20
座金用ビス	鉄NI+皿木捻3.5x20
取付治具	ABS樹脂


■取付手順

① 床にワッシャー/座金/キャップを取付けします。

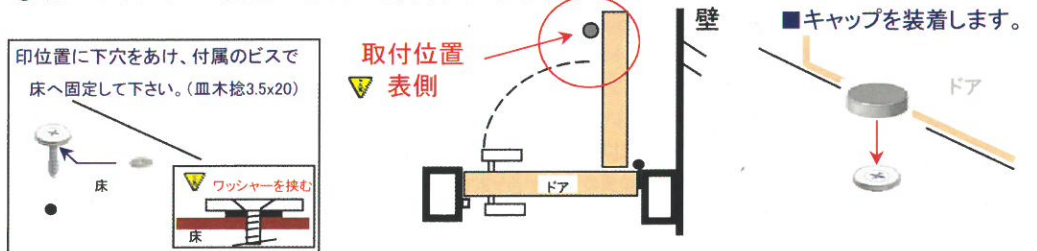

- ▽【注意】必ず床と座金の間にワッシャーを入れて取付けて下さい。・床暖房の範囲に入っていない事を確認の上、作業して下さい。
- ▽【注意】座金取付けビスを強く締めすぎ床に埋まり込んだ状態になるとキャップが装着できません。

② 本体を座金キャップへ合わせ、取付治具を装着し、ドアへ本体を固定します。

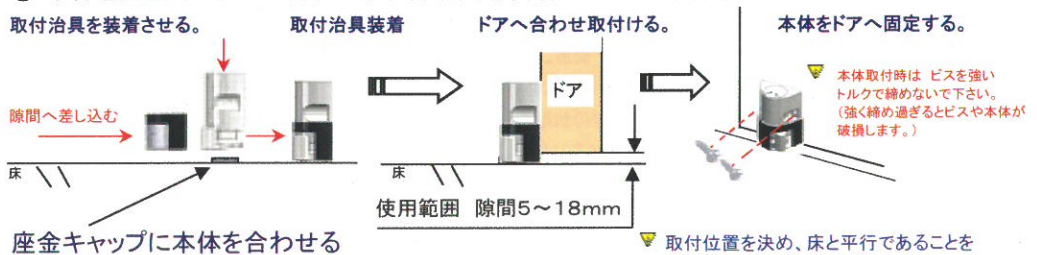

- ▽ 床とドア下の隙間を必ず取付け前に確認して下さい。

取付位置を決め、床と平行であることを確認後、下穴をあけ、付属のビスで固定して下さい。
取付治具を外し、作業完了となります。
*ドアの芯材が入っている所へ取付けて下さい。