


# LAMP® AZ-HD型 取付説明書

## ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。  
 取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。  
 取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

### 本製品について

- ハンドルを押し下げて蓋を開けられる、操作性に優れた屑入投入口です。

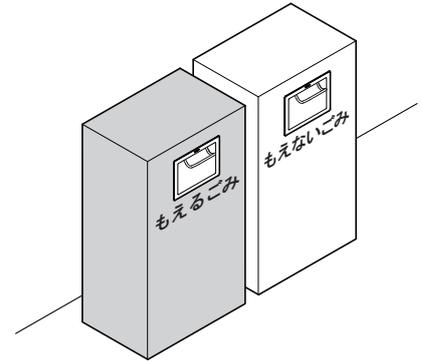

### 安全にお使いいただくために

#### 図記号の意味



**注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❗ 本製品は垂直面に取り付けてご使用ください。これ以外の面に取り付けると、本来の性能が発揮できないばかりでなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 本製品を取り付ける場所は、十分に強度があることを確認してください。取付箇所が強度不足の場合、本製品が脱落してけがをするおそれがあります。
- ⊘ 本来の目的とは異なる使用方法や、分解・改造などをしないでください。本来の性能が発揮できないばかりではなく、破損などにより思わぬけがをするおそれがあります。

### 梱包内容


品名	個数
屑入投入口	1
注意シール	1

### 用意していただくもの


- 取付ねじ  
 ねじの長さは取付部材に合わせて、しっかりと取り付けられる長さをお選びください。  
 推奨ねじ：タッピンねじ(呼び3) または 釘(線径1.6) 6ヶ

### 製品寸法図

#### AZ-HD230-HL

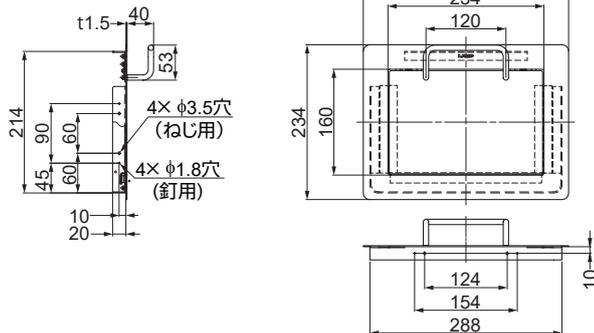


#### AZ-HD310-HL

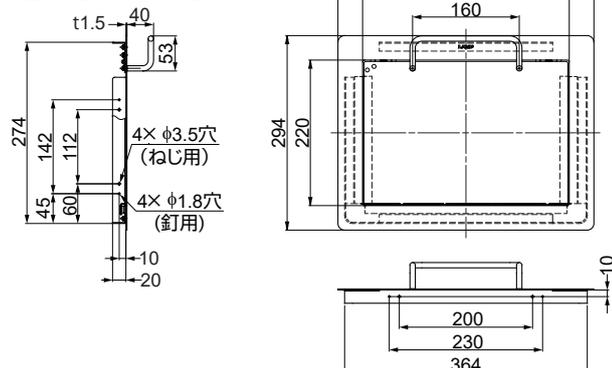


### 取付穴加工図

#### AZ-HD230-HL

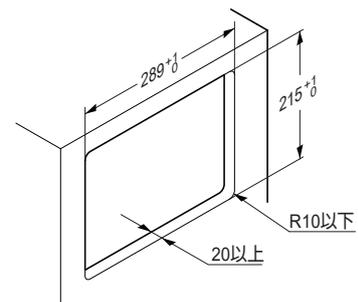


#### AZ-HD310-HL

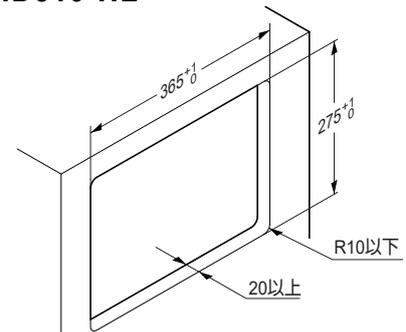


## 取付手順

### 1 上下の確認

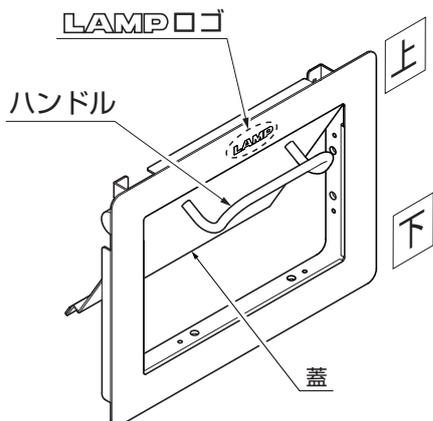

### 2 屑入投入口の取付け


取付面と屑入投入口の間にすき間ができないように、最後まで押し込む。

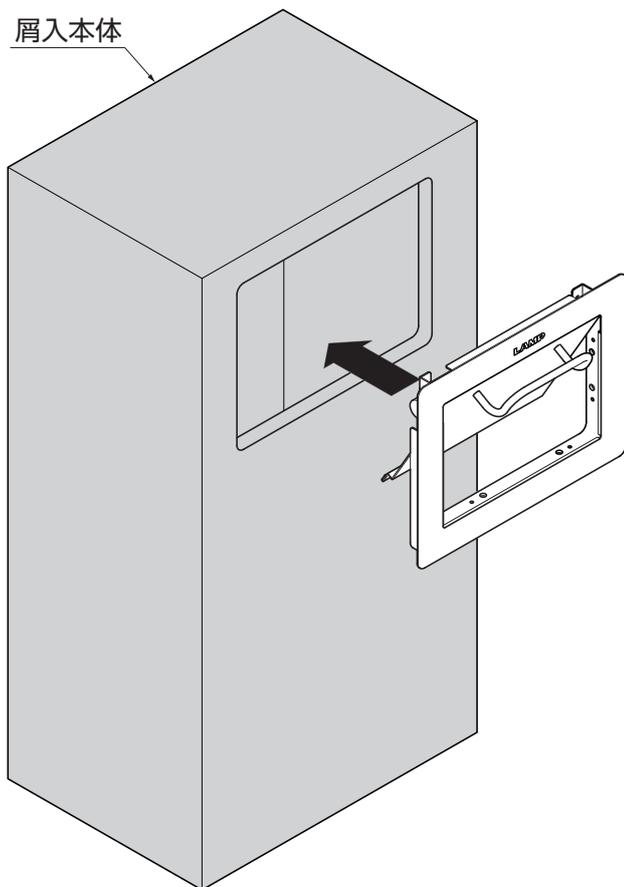

### 3 屑入投入口の固定

【1】 ハンドルを押し下げ、蓋を大きく開いた状態にして取付ねじ、または釘で、屑入投入口の側面(左右 各2ヶ所)、下面(2ヶ所)を固定する。

【2】 確実に固定されていることを確認する。

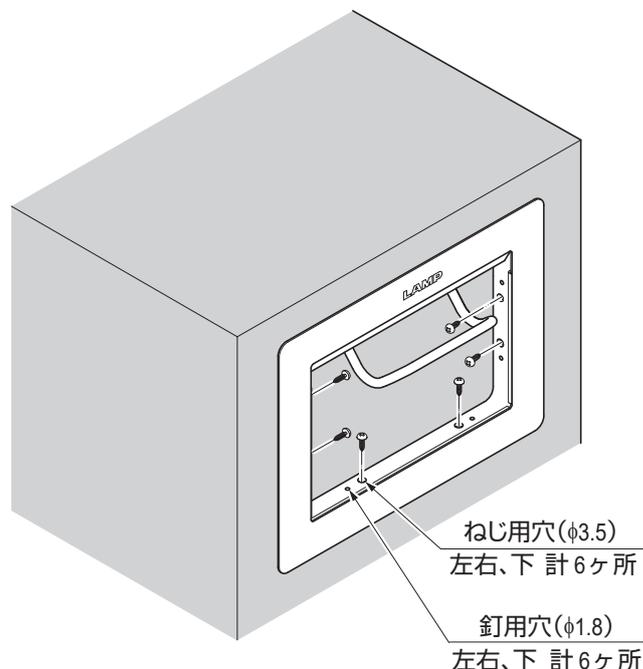

### 4 蓋の開閉確認

ハンドルを押し下げ、蓋を奥まで開き、元に戻すと蓋が完全に閉じることを確認する。

※蓋が閉まる際、手を挟まれないように注意してください。

### 5 注意シールの貼付け

本製品の蓋前面または、屑入本体の目につく場所に貼る。

Hand or finger  
may  
get caught.



手ばさみに  
ご注意ください

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
https://www.sugatsune.co.jp/ 2020.06 0500-4