

LAMP®上吊式引戸 FD35EV 上ローラー木口掘込 シングルソフトクローザー仕様 施工説明書

品 番：FD35EVHCP

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。施工前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について


- 一般住宅だけでなく、店舗や施設にも使用可能な屋内用の上吊式引戸金物です。
- 扉を開閉する双方向にクローザーが働き、2段階でゆっくりと静かに引き込みます。
- 工具を使わずに扉を吊り込むことができます。

仕 様

扉高さ	2400 mm以下	2401～2700 mm
扉幅	520～1200 mm	700～1200 mm
扉厚	24 mm以上	
扉質量（1枚当たり）	35 kg以下 ※ ¹	
扉上下調整範囲	上方向に3 mm、下方向に4 mm	
扉前後調整範囲	±2 mm	

- 使用場所の室温、操作方法および取付状態などにより、ソフトクローズ機構による扉の閉じ速度は変わります。
- 使用推奨温度範囲は5°C～40°Cです。

※¹ 軽い扉で使用した場合、扉を開ける際の抵抗が大きく感じることがあります(推奨10 kg以上)。

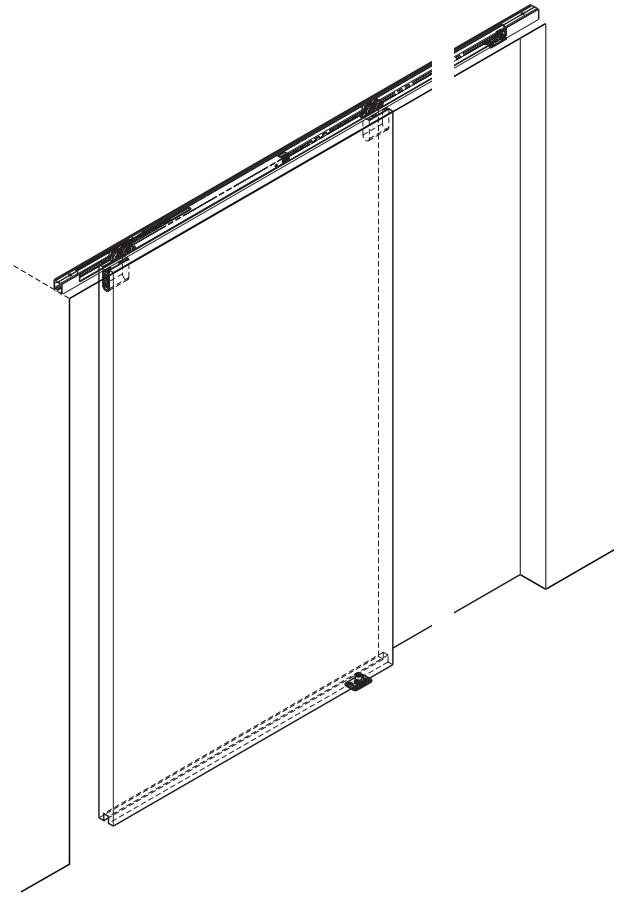

正しく安全に施工していただくために

図記号の意味



!**警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- 本製品の施工は、知識、経験のある方が本書に従い正しく行ってください。施工に不備があると、扉の脱落などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐えうる強度の枠を製作してください。また、ねじは必ず指定したものを使用し確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- 本来の目的とは異なる使用方法や本書に示す仕様以外の扉には使用しないでください。
- 本書で説明する部分以外の分解、および改造はしないでください。

!**注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、扉の反り、傾きやねじれば、故障などの原因になります。
- 部材を切断した場合、切断面のバリやかえりはきれいに取り除いてください。切りくずがレールの中に残らないよう、きれいに取り除いてください。
- 本製品は建具を構成する為の部品です。施工後に、最終製品としての機能及び安全性をご確認ください。また、使用者へ建具を安全に使用するための注意事項を伝えてください。
- ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください（お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください）。

部品一覧

No.	①	②	③	④	⑤		
品名	ソフトクローザー専用上レール(面付用) 用上レール(掘込用)	ソフトクローザー専用上レール(面付用) 用上レール(掘込用)	上レール(面付用) 上レール(掘込用)	シングルソフトクローザー	上ローラー(掘込用) 上キャッチ		
品番	FD35EV-TRM-SC型	FD35EV-TRH-SC型	FD35EV-TRM型	FD35EV-TRH型	FD35EV-WRH-SC	FD35EV-WRH	FD35EV-WRH-N
部品	トリガー付 穴ピッチ：300 mm ピッチエンド：30 mm 推奨ねじ：十字穴付皿タッピンねじ 3.5×25 引き分け仕様の場合はスタンダード用上レール②を使用	トリガー付 穴ピッチ：300 mm ピッチエンド：30 mm 推奨ねじ：十字穴付皿タッピンねじ 3.5×25			ナット無し 十字穴付平頭タッピンねじ 3.8×40 3ヶ		
片引き戸	面付用か掘込用を1本		－	1ヶ	1ヶ	1ヶ	
引違い戸	面付用か掘込用を2本		－	2ヶ	2ヶ	2ヶ	
引分け戸	－	面付用か掘込用を1本	－	2ヶ	2ヶ	2ヶ	
No.	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
品名	下ガイド	バンパー ブロック	後付け トリガー	トリガー 取付治具	扉下側埋込み ガイドレール	上ローラー用 化粧キャップ	スパナ
品番	FD50-BGR18	FD35EV-HBB	FD35EV-TRG	FD35EV-TRJ	FD30-HBRT1500SIL	FD50-WRH-CP	FD30-FSP
部品	十字穴付皿タッピンねじ 4×20 4ヶ				穴ピッチ ：250 mm ピッチエンド：30 mm 推奨ねじ：十字穴付皿 タッピンねじ 4×20 (1本)	厚さ：2 mm (2ヶ)	スパナ (2ヶ)
片引き戸	1ヶ	－	－	－	(2本)	－	－
引違い戸	2ヶ	－	－	－	(4ヶ)	－	－
引分け戸	2ヶ	1ヶ	2ヶ	1ヶ	(4ヶ)	－	－
				オプション			

取付手順

(本書では片引き戸を例に説明しています。)


1 上レールの切断と穴加工

△ 注意


トリガー(ラベル)側は
切断しないでください。

△ 注意

レールが変形しないように
補強材などを入れて切断し
てください。

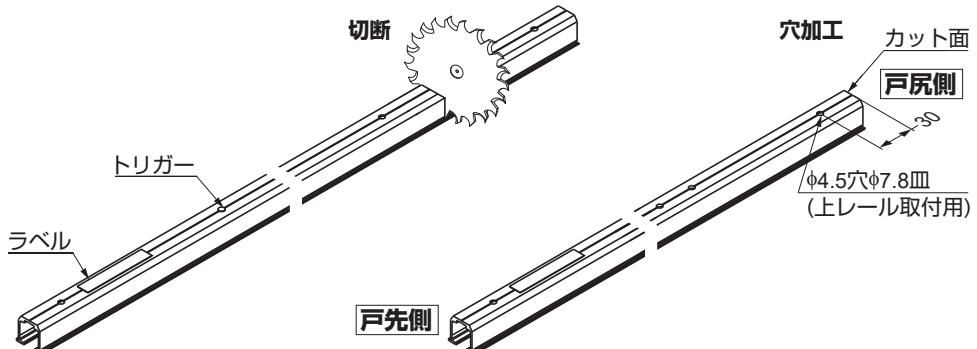

2 扉へのケーシングの取付け


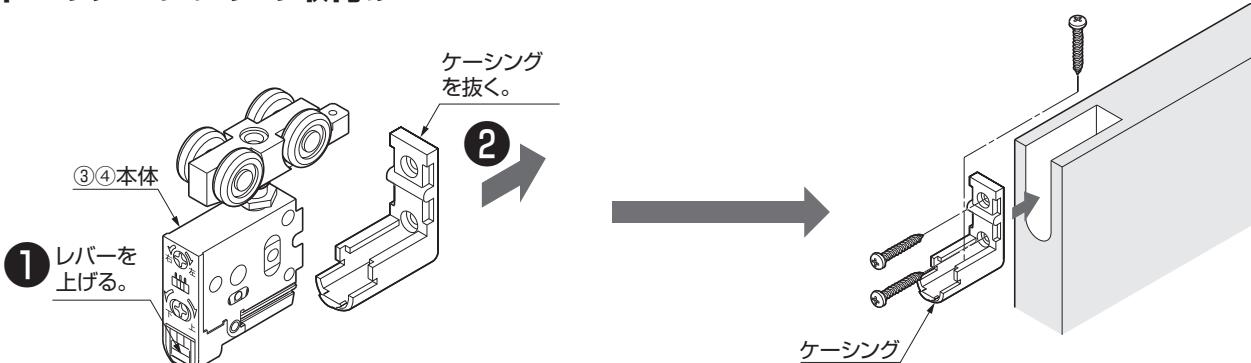


3 ソフトクローザー取付前の確認

△ 注意

確認しないで取り付けた場合、扉が引き込まれない故障の原因になります。

位置が正しくない場合、 $\phi 6$ の硬い丸棒等でトリガーキャッチャーを引っ掛けて正しいセット位置に戻す。

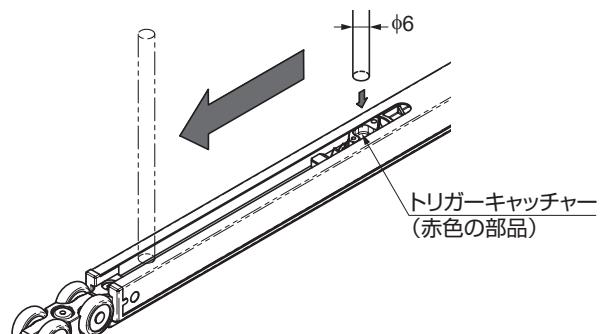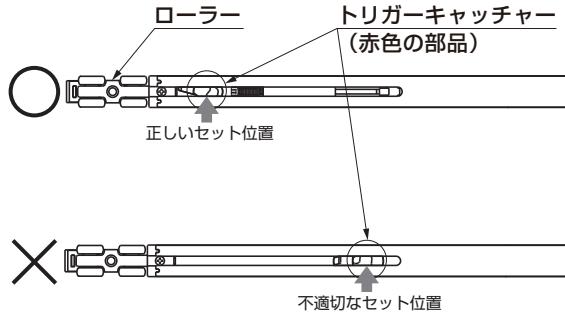


4 上レールへの部品の組込み

各部品の向きに注意し、①～③の順番で組み込む。

△ 注意


- ① 上レール内のゴミやアルミの切粉などは、きれいに取り除いてください。
- ② 組み込んだ部品が落ちないように、上レールとクローザー、上ローラーをテープで仮止めしてください。

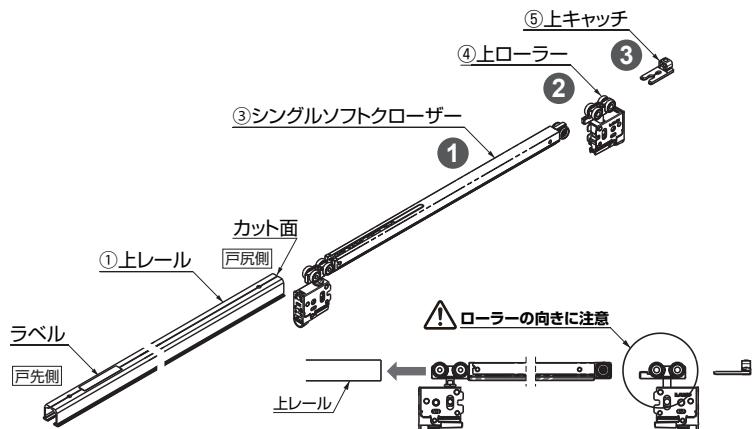


5 上レールの取付け (推奨ねじ：十字穴付皿タッピンねじ 3.5×25：お客様手配)

△ 注意


- ① ねじの締め過ぎやねじ頭の出っ張りに注意してください。レール変形やソフトクローザーの誤動作につながります。
- ② ねじを繰り返し付け外ししないでください。接合部が弱くなり、ねじの出っ張りやレールの垂れ下がりにつながります。

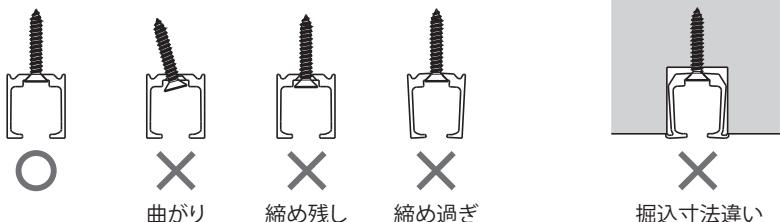


6 下ガイドの取付け (仮止め)

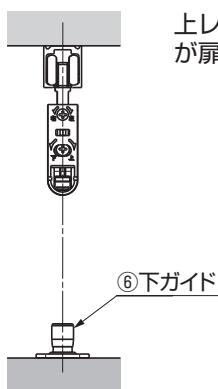

上レール中心の真下、かつ下ガイドの凸部
が扉から外れない位置に取り付ける。

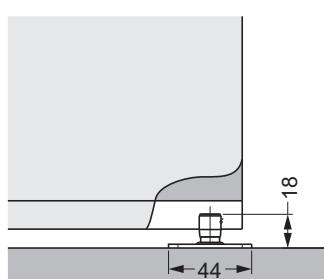


付属ねじで長穴2箇所を
仮止めする。

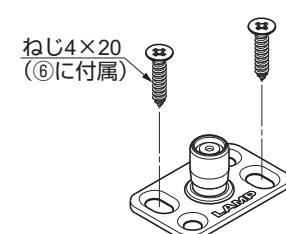


7 扇の吊込み

- ①扇の下に10 mmのかいものを置き、下ガイドの凸部に扇下の溝を重ねる。
- ②上ローラーを、クリック音がするまで差し込む。

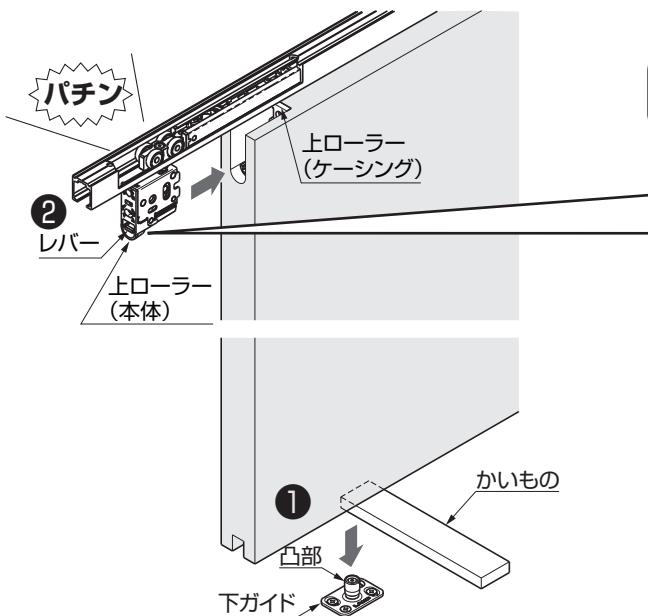

△ 注意
上ローラー(本体)がケーシングから外れないか確認してください(戸先、戸戻両面)

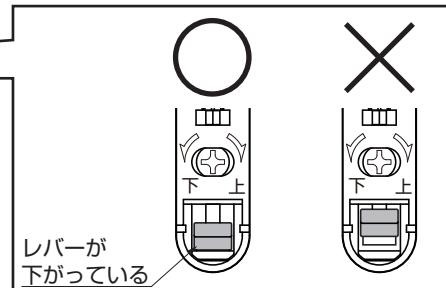

③動作確認

扇を戸先側にゆっくり動かし、クローザーがトリガーに当たり、扇を引き込むことを確認する。


●作動開始位置：縦枠の約100 mm手前

8 扇の位置調整

扇が上レールと平行で床面とのすき間が6~13 mmになるように調整する。

△ 注意

!
跳ね上がり防止ナットが緩んだ状態で調整をしてください。

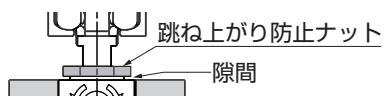


!
調整ねじを調整範囲以上に回さないでください。
破損の原因になります。


!
調整ねじを電動ドライバーで回さないでください。
破損の原因になります。



扇の上下調整範囲： 7 mm

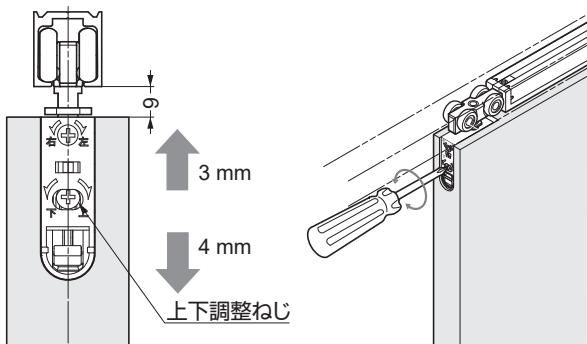


扇の前後調整範囲： 4 mm

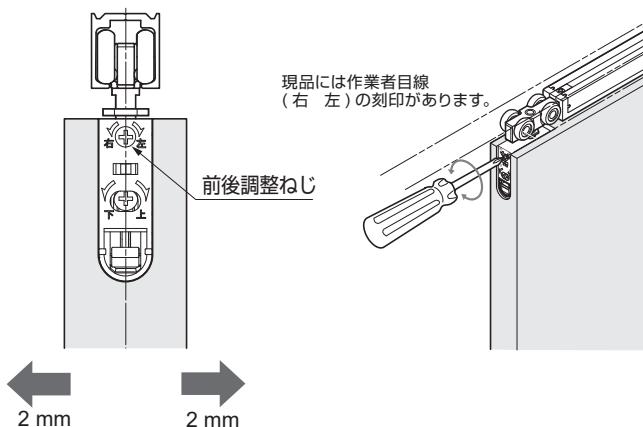


9 下ガイドの調整・固定

扉をゆっくり開閉しながら、扉下の溝との干渉が最も少なくなるように調整する。

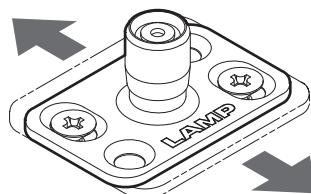

調整範囲：± 2mm

位置が定まつたら、
4ヶ所ともしっかりと
ねじ止めする。

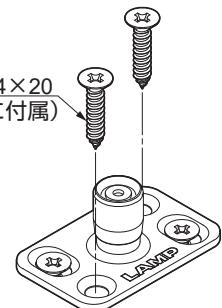


10 上キャッチの位置固定（戸尻側）

上キャッチを、扉を止めたい位置から3 mm手前で固定する。



扉をゆっくり動かして閉めたときに、扉が縦枠（もしくは戸当り）に接触すると同時に上キャッチが上ローラーの軸部に掛かる位置に調整する。

（※² [] : オプションの上ローラー用化粧キャップ⑪使用時の寸法）

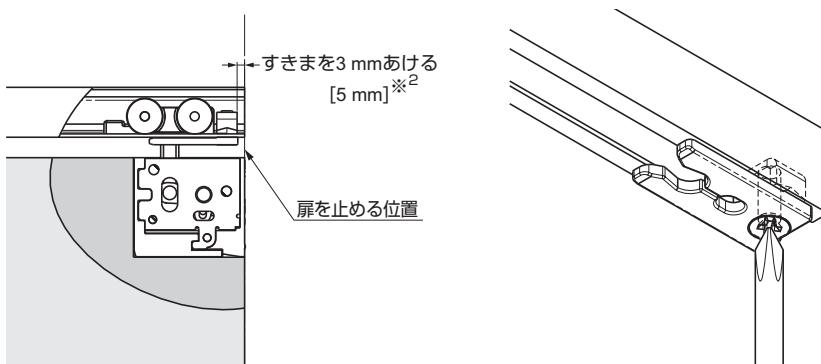

11 跳ね上がり防止ナットの固定

シングルソフトクローザー側のローラー吊り軸の跳ね上がり防止ナットを、本体に接触するまで付属のスパナで締め付ける。

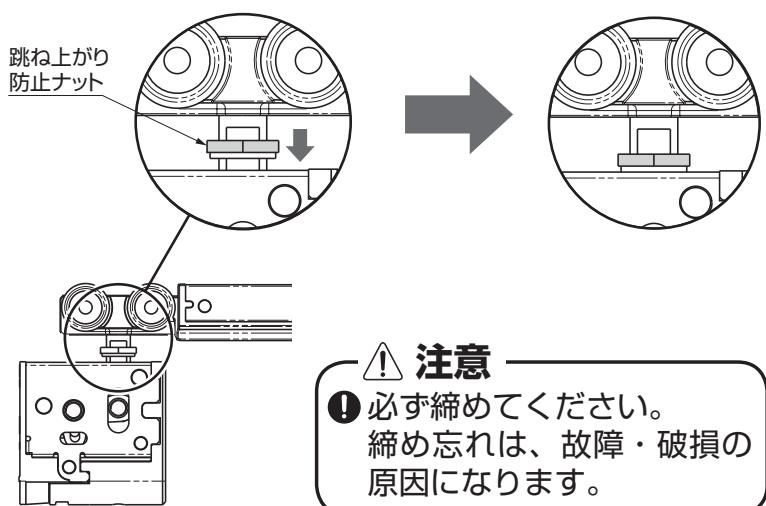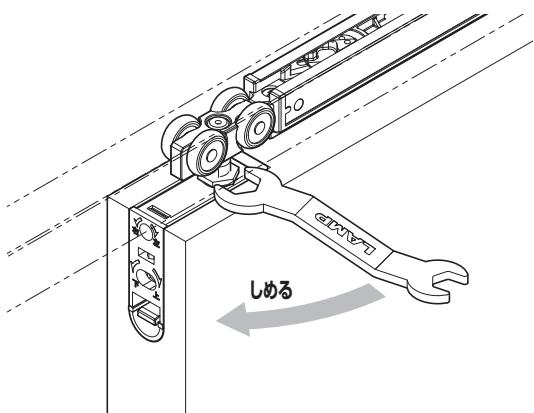

以上で基本的な取付・調整は終わりです。

補足 1 扉の外し方

扉の下に10 mmのかいものをはさむ。

上ローラー（本体）のレバーを上に持ち上げたまま、上ローラー（本体）をケーシングから引き抜く（※³）。


付属のスパナなどでローラーの吊り軸を矢印方向に押すと外れやすいです。



注意

扉を倒さないよう注意してください。

※³ 上ローラー用化粧キャップ（オプション）の外し方

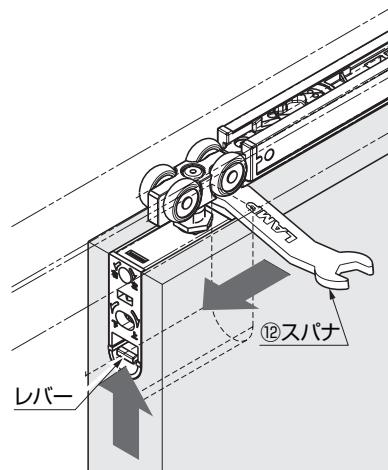


補足 2 引き分け仕様のトリガー取付位置

下図に従い穴加工を行い、トリガーを取り付ける。



注意

引き分け仕様の場合は、スタンダード用上レールを使用してください。

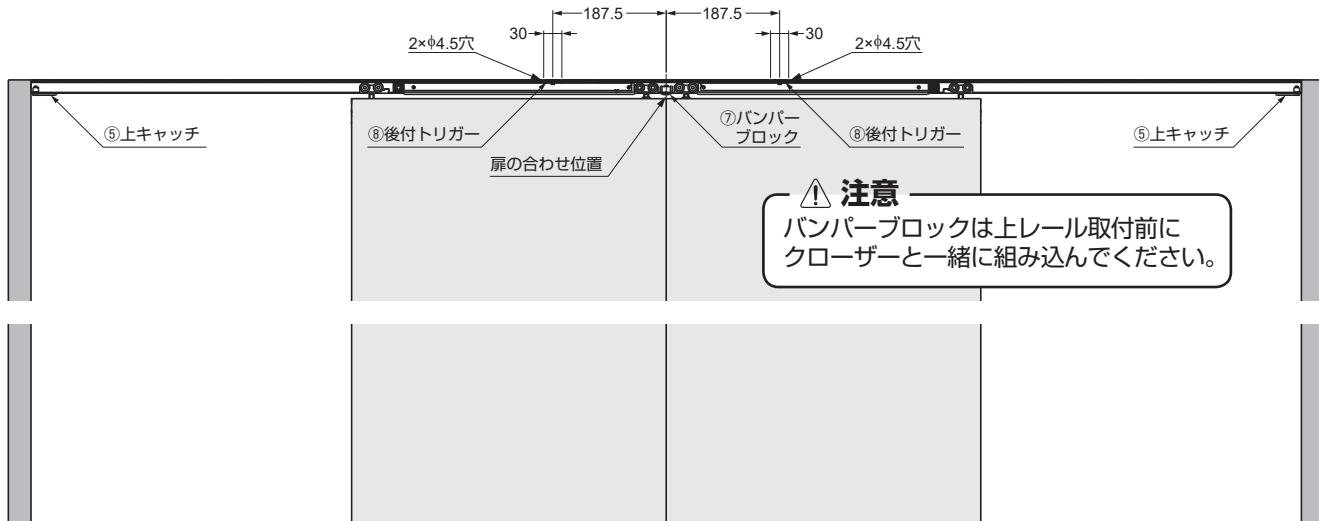

定期点検

- レール内の掃除をおこなってください。
- 扉の上下の隙間を確認し、必要に応じて調整をおこなってください。

困ったときの対応


症状	チェックポイント	対処方法
扉がソフトクローズの途中で止まってしまう	床面または下ガイドに扉下面がこすっていますか。	レールを取り付けているねじに緩みがないことを確認した後に扉の高さ調整をし、床面と扉下面との隙間が 6 ~ 13 mm になるようにしてください。
	上レールが水平に取り付けてありますか。	水平器を利用して、上レールを水平に付け直してください。
	モヘア等を使用していませんか。	モヘア等と扉の摩擦を軽減してください。
扉がソフトクローズしない	トリガーが付いていますか。	トリガーを指定の位置に取り付けてください。
	扉を勢いよく閉じていませんか。	扉を勢いよく閉じることは、故障の原因になりますので、おやめください。
	P.3 手順 ③ のトリガーキャッチャー位置が変わってしまった可能性があります（上レールに組み込んだ状態では確認できません）。	戸先側と戸尻側それぞれの縦枠に対して、ゆっくりと確実に扉を押し込んでください。 それでも改善されない場合は、扉とレールを取り外し、手順 ③ の確認をしてください。
扉の開閉時に異音が発生する	床面または下ガイドに扉下面がこすっていますか。	レールを取り付けているねじに緩みがないことを確認した後に扉の高さ調整をし、床面と扉下面との隙間が 6 ~ 13 mm になるようにしてください。
	扉が隣接する箇所とこすっていますか。	扉が隣接するものとこすらないように扉の前後調整、または下ガイドの位置を調整してください。
	レール部のローラーにごみやアルミの切粉が付着、または、刺さっていますか。	上レールを外し、ローラーを引き抜いてごみや切粉を取り除いてください。
	レールを枠に取り付けているねじが緩んでいませんか。	ローラーがねじに接触しないよう、ねじを締め直してください。
扉の開閉が重い	床面または下ガイドに扉下面がこすっていますか。	レールを取り付けているねじに緩みがないことを確認した後に扉の高さ調整をし、床面と扉下面との隙間が 6 ~ 13 mm になるようにしてください。
	扉が隣接する箇所とこすっていますか。	扉が隣接するものと擦らないように扉の前後調整、または下ガイドの位置を調整してください。
扉が開閉しない	レールを枠に取り付けているねじが緩んでいませんか。	ローラーがねじに接触しないよう、ねじを締め直してください。
勝手に扉が開閉してしまう	上レールが水平に取り付けてありますか。	水平器を利用して、上レールを水平に付け直してください。
上キャッチがうまく機能しない	正しい上ローラーが取り付けられていますか。	デュアルソフトクローザー対応の上ローラー (FD35EV-WRH-N) を間違えて使用すると、跳ね上がり防止ナットが上キャッチと干渉します。正しいローラーと交換してください。

寸法図

(本書では片引き戸を例に説明しています。)

納まり図




クロスを巻き込む場合、その厚みを加味してください。
トリガーアクション位置の算出方法は、P.7 **補足4**にも記しております。

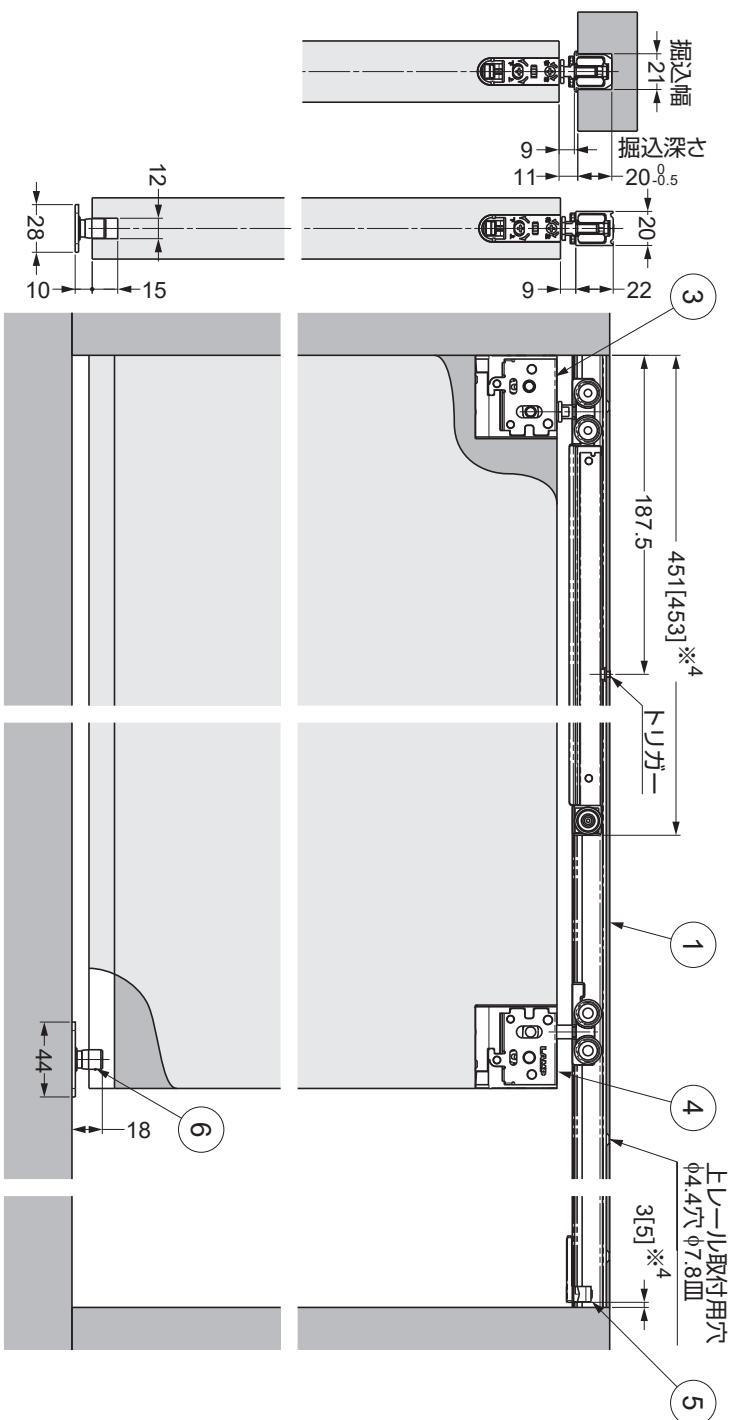

注意
①扉を縦枠に当たらない仕様では、必ずデュアルソフトクローザー仕様を使用してください。

※⁴ 上ローラー用化粧キャップ⑪を使用する場合

扉下側埋込みガイドレール⑩を使用する場合

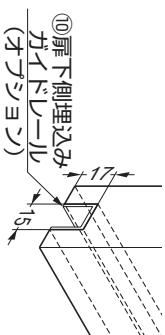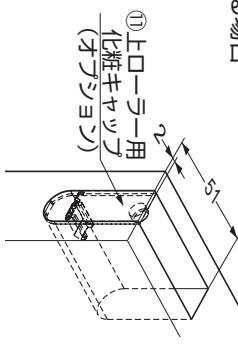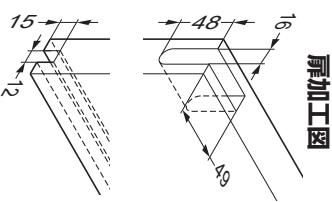

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応になります。

SUGATSUNE

スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代)
E-mail : support@sugatsune.co.jp

平日9:00~17:30

2021.08. 0964-3