
耐震ラッチ「 PFR-T・受けT 」 取扱説明書

使用上の 注意

〇ガラス製の扉・金属(アルミ)製の扉には使用できません。 ○天板裏に段差のある家具には取付けられないことがあります。 ○取付け位置を間違えると正常に作動しない恐れがあります。 ○ビスの締め付け過ぎによる変形が無いようにしてください。

狭い扉の場合やキャッチが弱い場合に、正常な作動位置まで扉が戻らないことがあります。


お取付の前に - 扉の上・下・左・右の調整を済ませて下さい

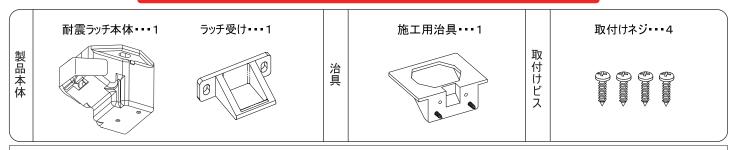



扉の仕様により、取付け位置が変わります


取付け位置の確認

1 施工用治具を用いて、ご使用の家具



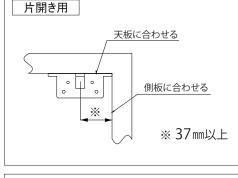

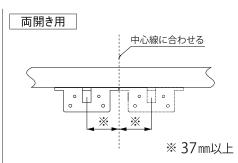


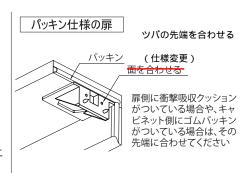


施工

耐震ラッチ本体を取り付けます

① 本体のシールをはがし、手で施工用治具を 押さえながら、耐震ラッチ本体を施工用治 具に差し込み、取付け位置にきり等で印を 付けます。

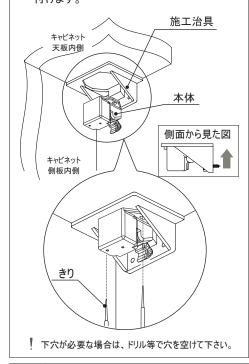


② 取付けネジで取付けます。

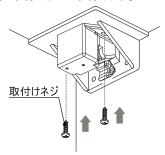


2 ラッチの受け側の取付け位置に印 を付けます

- ① 施工用治具を付けたまま、扉を閉め、治 具に付いているネジの先端で扉に印をつけ
- 天板と施工治具の間に隙間がないことを 確認してください

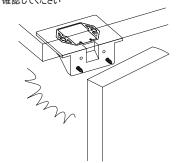


3 扉にラッチ受けを取り付けます

① 印を付けた位置に、取付けネジで取付け ます。

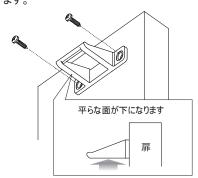

- ② 取付けた後、施工用治具を取り外します。
- ③ 耐震ラッチ本体に付いているシールを剥が します。

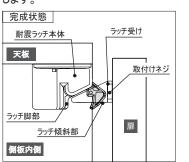



- ※本製品は防災用のアイテムですが天災時 の保証は致しかねます
- ※取付け箇所の強度が弱い場合は十分な 保持力を得られない場合があります